
herzbach

10.145100.1.01

DESIGN NEW Brausebatterie Aufputz Chrom





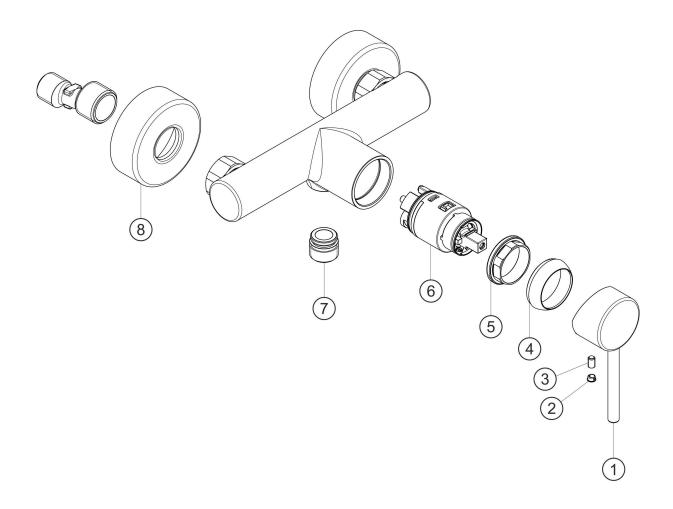

10.145100.1.01

DESIGN NEW Brausebatterie Aufputz Chrom



Ersatzteilliste

# Beschreibung	ArtNr.	PG
1 Griffhebel	80.433300.2.01	7
2 Plakette für Hebel	80.138100.1.01	2
3 Inbusschraube M5x6	80.138122.1.09	1
4 Glockenkappe	80.076900.1.01	3
5 Konterring für Kartusche	80.502100.1.09	2
6 Keramik-Kartusche	80.195500.1.09	7
7 Rückflussverhinderer	80.120900.1.01	5
8 S-Anschluss mit Rosette	80.111300.1.01	7