


# herzbach

18.210000.1.01



DEEP Brausebatterie Aufputz Chrom

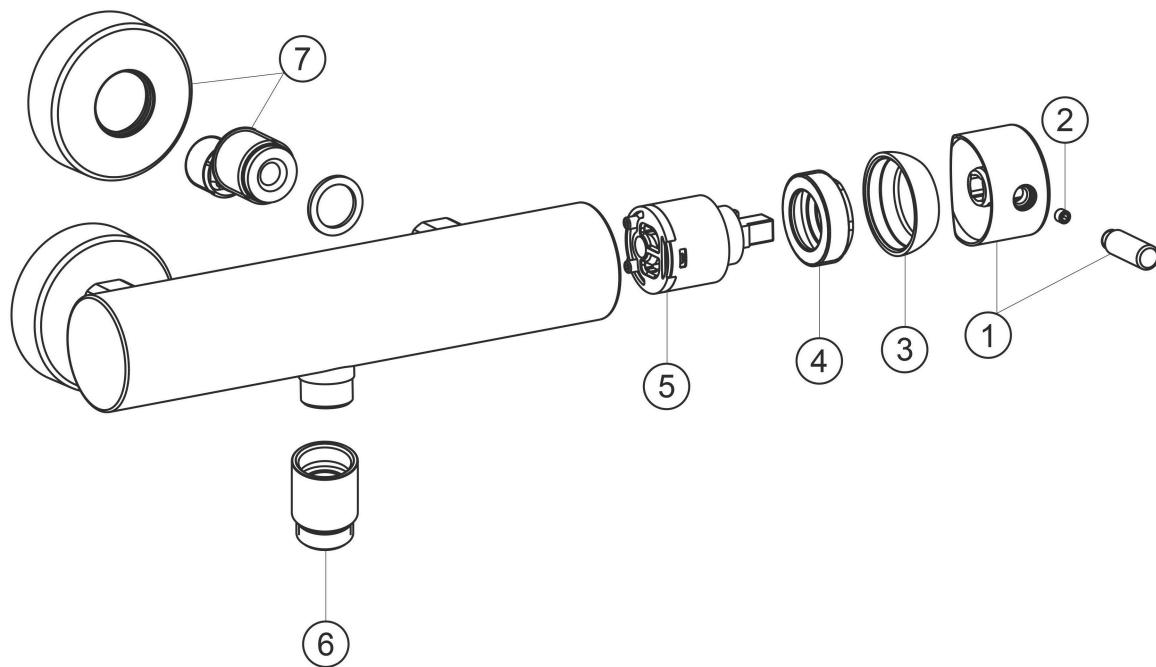



## Ersatzteilliste

#	Beschreibung	Art.-Nr.	PG
1	Griffhebel	80.143606.1.01	8
2	Inbusschraube	80.500183.1.09	1
3	Glockenkappe	80.518121.1.01	5
4	Kontring für Kartusche	80.518120.1.09	2
5	Keramik-Kartusche	80.650046.1.09	7
6	Rückflussverhinderer	80.121100.1.01	5
7	S-Anschluss mit Rosette	80.519122.1.01	7